

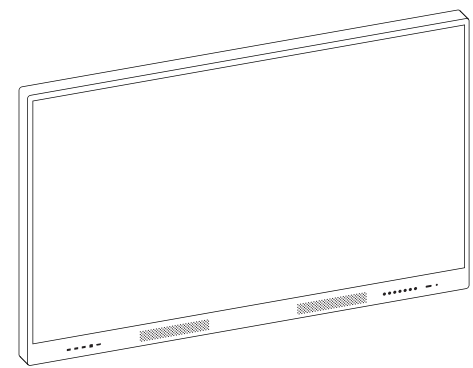


產品概觀及功能

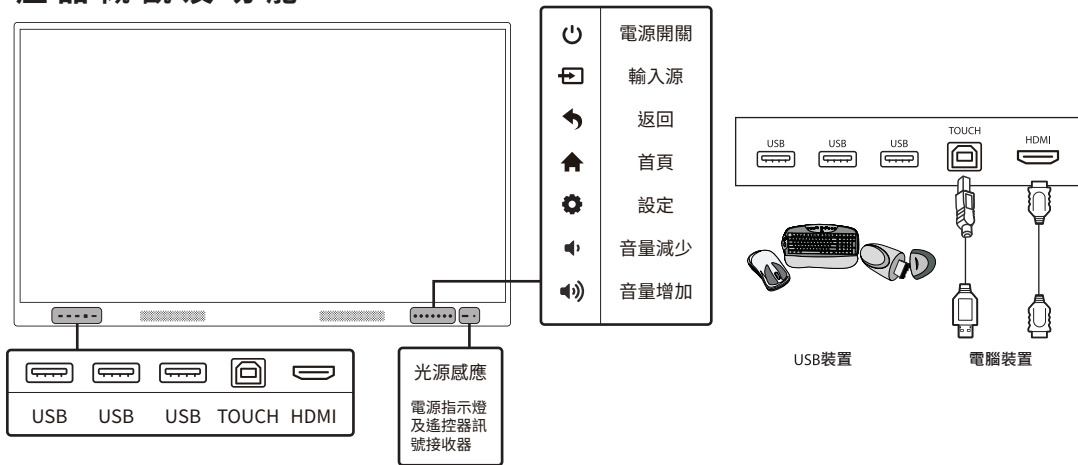


大尺寸互動式 多點觸控液晶顯示器

V3系列快速入門指南

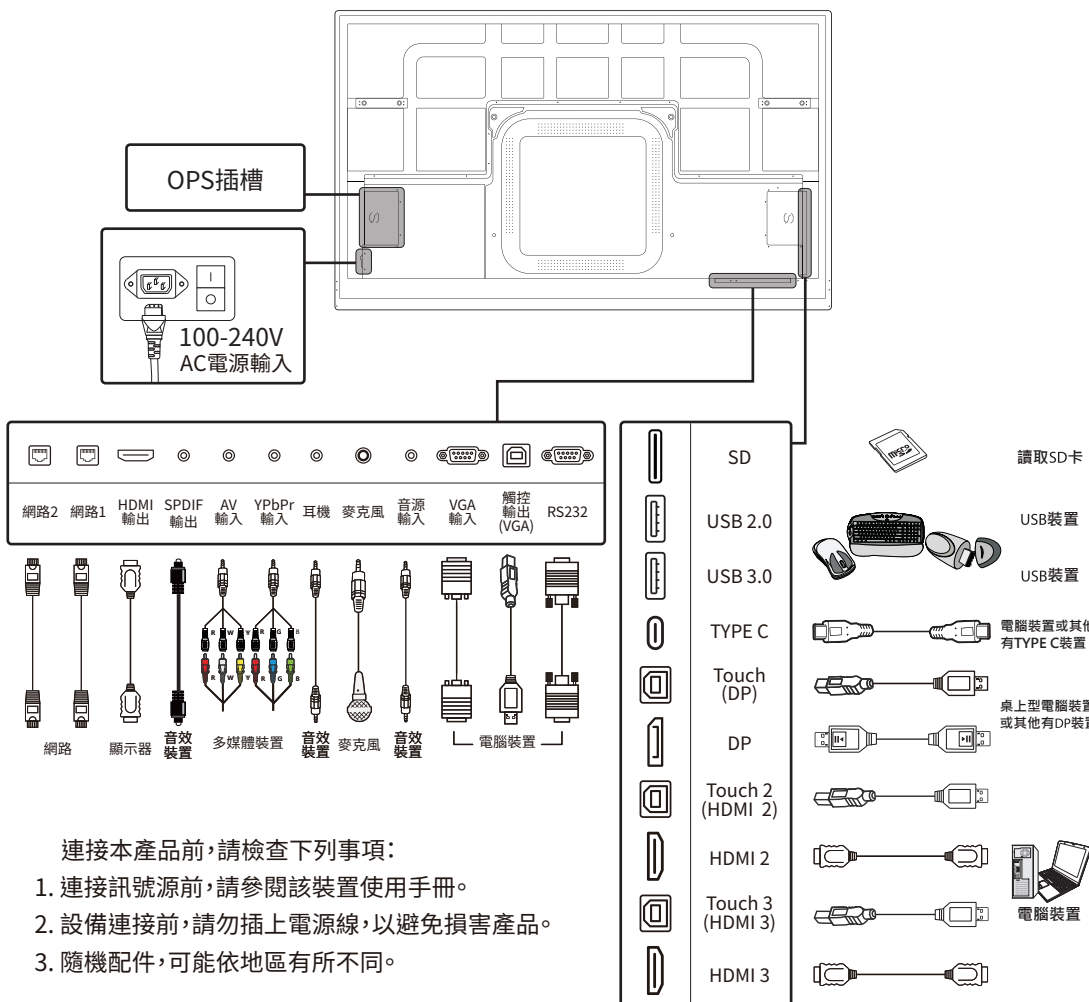

關於本手冊

欲獲得本產品詳細使用說明，請掃描右方 QR code 連接至網站下載使用手冊



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

R36839

節能標章


操作與規格如有變更，恕不另行通知。

不正確使用方法，可能導致產品故障或引起火災觸電

1. 產品使用前，請仔細閱讀安全手冊，並妥善保管以便日後參考。
2. 請使用產品隨附之電源線及配件。
3. 請勿用力折彎、纏繞或拉扯電源線。避免將電源線置於重物之下。
4. 內部含有高壓電，須由合格受訓之專業人員拆卸設備。
5. 安裝方式，請遵詢『壁掛安裝說明』進行安裝。
6. 清潔產品前，請關閉電源並拔下插頭，使用乾淨柔軟布清潔，請勿使用含酒精、溶劑或界面活性劑之清潔劑或噴霧劑。
7. 若長時間不使用本產品，請將電源線從電源插座拔下。
8. 請勿將本產品安裝於通風不佳之位置。產品安裝須距離牆面至少10公分，以利通風。
9. 觸控框需定時清潔，避免灰塵影響觸控功能。請用乾淨柔軟布清潔，勿使用清潔劑或噴霧劑。
10. 本產品須避免日照或置於高溫高濕環境。
11. 為避免產品起霧，請將產品靜置在同一個空間(不開機狀態)1至2小時，讓產品溫/濕度接近空間溫/濕度再行3;當產品起霧時，請持續開機2至4小時，以解決室內溫差造成之霧氣。

OSD選單

Pull-up 選單

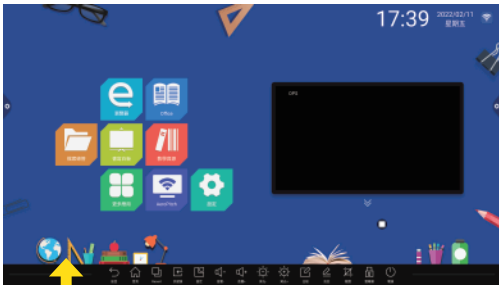

螢幕下方中間位置，由下往上滑動呼叫




訊號源設定方式

在安卓環境時，若需更改設定

- 主畫面，Pull-up選單，點選 [訊號源] 圖示。
- 主畫面右方，點選 [設定] 圖示，點選 [訊號源] 圖示。
- 使用遙控器，點選下方 [Source] 按鍵。
- 前置按鍵，點選 [訊號源] 圖示按鍵。

小工具 選單

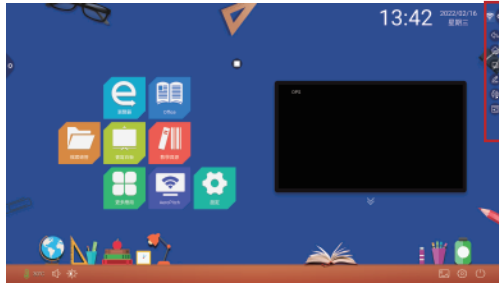

螢幕左右方位置，點擊 [設定] 圖示呼叫小工具選單






顯示器設定方式

在安卓環境時，若需更改設定

- 主畫面，右下方點選 [設定] 圖示。
- 主畫面，點選 [小工具] 圖示 → 進入點選 [設定] 圖示。
- 喚起小工具，點選下方 [設定] 圖示按鍵。
- 前置按鍵，點選 [設定] 圖示按鍵。

- 網路: 有線網路/無線網路/WLAN熱點/藍芽
- 智能設置: 童鎖密碼/智能識別/待機模式/更多功能...
- 通用: 設備名稱/壁紙/應用管理/亮度/音量/主題...
- 時間: 設置日期/時間/時區/網路同步
- 系統設置: 系統信息/語言/輸入法/恢復出廠設置

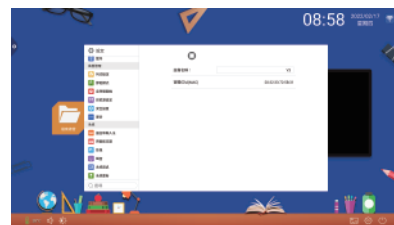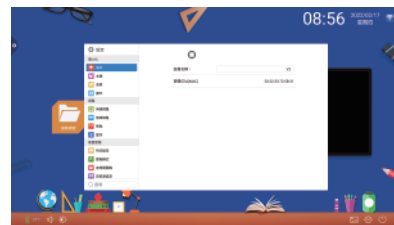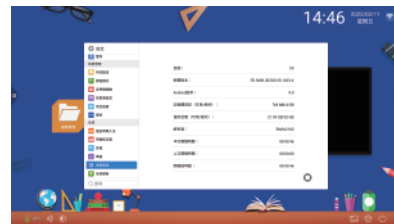


遙控器功能

請勿摔落或敲打遙控器、勿將水或其他液體潑灑在遙控器上、勿將遙控器放在潮濕之物體上、勿讓遙控直接接受日曬或靠近過熱



遙控器接受範圍


遙控器使用範圍包括顯示器前方5米內的垂直距離和垂直點至左右25度角範圍內區域。

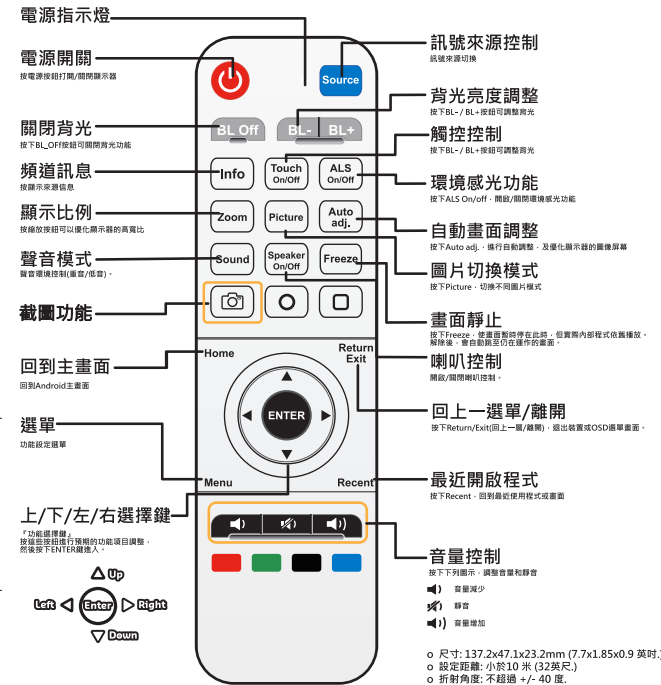

補充說明

開機與關機

1. 適用100~240V AC交流電，將電源線插入顯示器後方之電源插座，並按下電源(翹板)開關。
 2. 連接電源後，打開開關，進入待機狀態，此時電源指示燈為紅色。
按下遙控器上 [開] 按鈕或螢幕前置 [開] 按鈕，此時電源開啟，電源指示燈為藍色。
(等待幾秒鐘，再按電源按鈕。如果立即按下電源按鈕，顯示器可能無法反應或發生錯誤。)
 3. 關閉電源: 按下遙控器 [關] 按鈕或顯示器前置 [關] 按鈕，進入待機狀態，完全切斷電源，請按電源(翹板)開關。
- 注意: 如顯示器在一段時間內無接收訊號源，顯示器將進入待機模式。

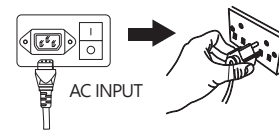

WiFi dongle 介紹

隨插即用

插入WiFi dongle專用插槽。

